Z16348 - NOTICE DE DEBALLAGE POUR CS 960& CS 969

LIRE IMPERATIVEMENT LE MANUEL D'UTILISATION & TECHNIQUE PLACE DANS LA CAISSE AVANT D'UTILISER LES CS 960-CS 969

Cette machine est conditionnée dans une caisse, comprenant :

· 1 rallonge droite avec Système de mesure fond de feuillure + Butée fixe

· 1 rallonge gauche / 1 boîte comprenant :

- 1 clé Allen de 10 (démontage des lames) - 1 clé Allen de 6 (montage des tables).
- 1 clé Allen de 3 /1 raccord rapide (monté sur la machine) /1 raccord cannelé /1 raccord USA / 1 coupleur rapide / 1 outil de maintien de lame.

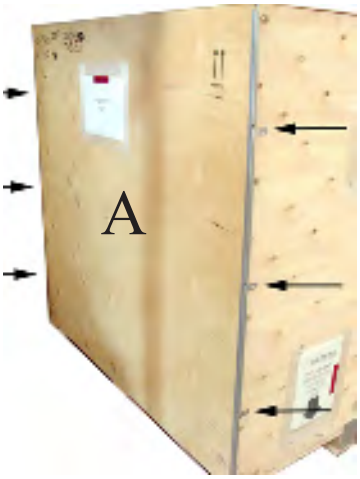

A l'aide d'un tournevis ouvrez les 6 fermetures du panneau A. Puis ôtez le panneau A en tirant du bas vers l'extérieur afin de le dégrafer.

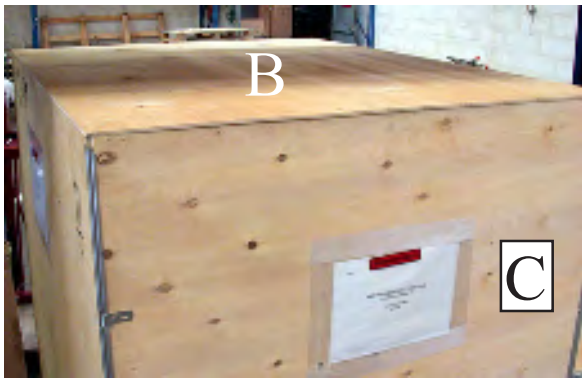

Oter ensuite le panneau B du haut de caisse.

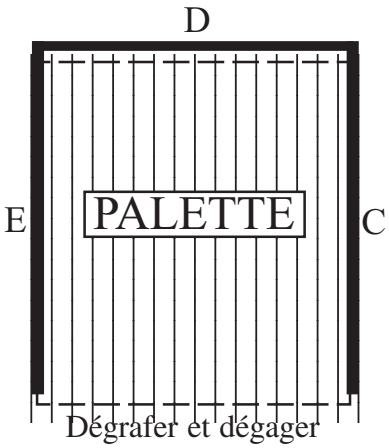

Dégrafer et dégager les 3 cotés C, D, E .

Déposez, **<u>tout en laissant les protections en place</u>** :
1) la boite d'accessoires, les bras de chariot lame gauche et lame droite (CS 960 seulement) et la rallonge de table gauche situés sous la machine,
2) la rallonge de table droite située derrière la machine.
Laissez en place la pédale située sur la table de coupe, car celle ci est câblée à l'armoire.
Déclouer la cale de bois aux pieds de la machine.

<u>Pour la manipulation</u> : **il est nécessaire d'utiliser un chariot élévateur équipé de fourches d'une longueur de 115 cm minimum, en respectant leur positionnement sous le bâti : Voir page suivante.**
Poids brut de la machine : 800 Kgs.

ATTENTION : REGLAGE ECARTEMENT DES FOURCHES

DEPLACEMENT DE LA PALETTE VERS LE SOL: FACE AVANT= 300 MM - COTE: 4 50 MM

RÉGLER ENSUITE L'ÉCARTEMENT DES FOURCHES POUR LE RESTE DU DÉPLACEMENT (VOIR CROQUIS CI DESSOUS).

POSITION DES FOURCHES: CENTRÉES PAR RAPPORT À L'AXE DU BÂTI.

Manutention par la face avant
Handling from the front
Manutención por la cara anterior

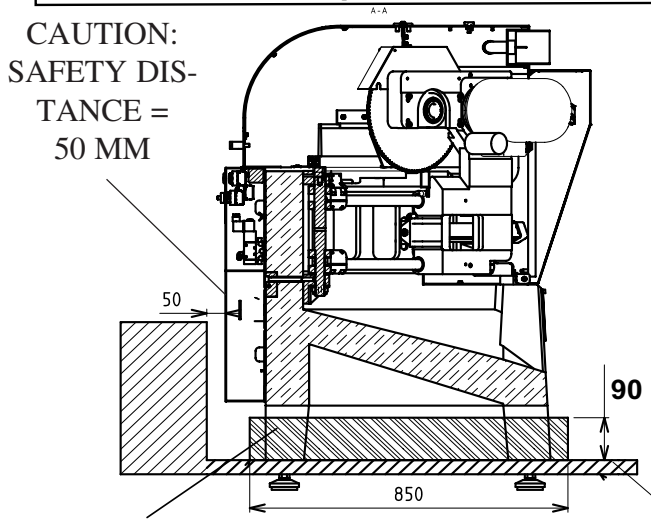

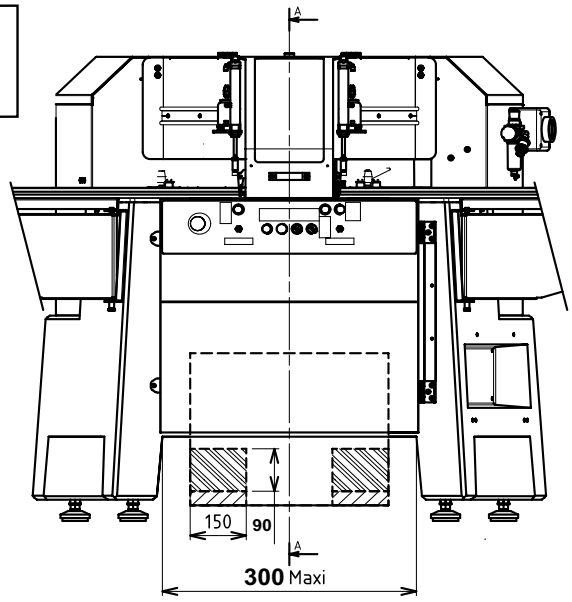

2 cales de bois 90 x 150 x 850
2 cuñas de madera 90 x 150 x 850
2 wooden blocks 90 x 150 x 850

Fourches du matériel de levage
Horquillas del equipo de elevación
Forks of the lifting equipment

Manutention par le côté / Handling from the side
Manutención por el costado

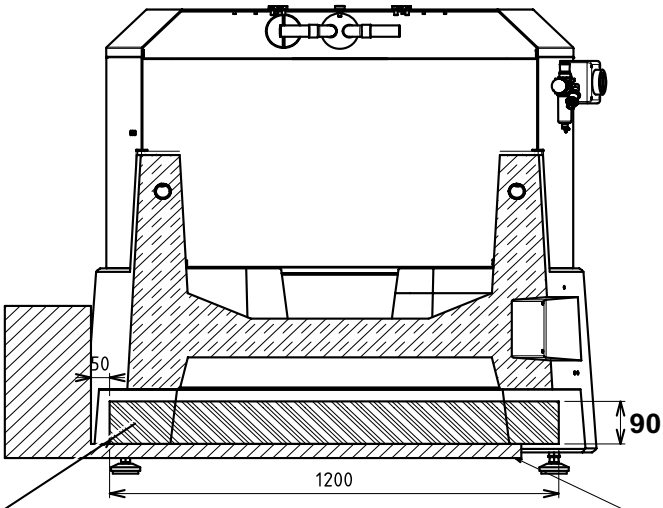

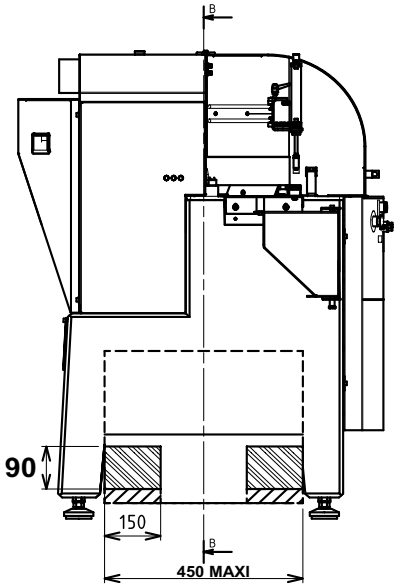

2 cales de bois 90 x 150 x 850
2 cuñas de madera 90 x 150 x 850
2 wooden blocks 90 x 150 x 850

Fourches du matériel de levage
Horquillas del equipo de elevación
Forks of the lifting equipment

Une fois la machine installée, ôtez les protections en place. Ouvrir le panneau amovible situé à l'arrière de la machine, après avoir dévissé les 4 vis (clé Allen de 5). Libérer les deux morceaux de bois immobilisant les chariots de lames (sécurité transport). Remonter le panneau amovible et les 4 vis.

ATTENTION : NE JAMAIS UTILISER LA MACHINE SANS AVOIR REMONTER ET VISSER LE PANNEAU ARRIERE.

LIRE IMPERATIVEMENT LE MANUEL D'UTILISATION & TECHNIQUE PLACE DANS LA CAISSE AVANT D'UTILISER LES CS 960-CS 969